



C3 (EA/SA/INTA)

Bedienungsanleitung



Zusätzliche Online-Inhalte

Tippen, klicken oder scannen Sie den QR-Code, um zu weiteren Online-Angeboten zu gelangen.

Anleitungsfilme unterstützen Sie bei der Bedienung Ihrer C3.



jura.com/support-C3

Inhalt

1	Bedienelemente	3
2	Für Ihre Sicherheit	4
	Bedienungsanleitung beachten	4
	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	Einschränkung des Nutzerkreises.....	4
	Nutzung durch Kinder.....	4
	Umgang mit Beschädigungen	4
	Beschädigungen vermeiden	5
	Stromschlaggefahr	5
	Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr	5
3	Vorbereiten und in Betrieb nehmen	5
	Gerät aufstellen	5
	Bohnenbehälter füllen	6
	Wasserhärte ermitteln.....	6
	Erste Inbetriebnahme	6
	Wi-Fi-Verbindung herstellen	7
4	Zubereitung.....	8
	Espresso und Kaffee	8
	Gemahlener Kaffee	8
	Mahlwerk einstellen.....	9
	Produkteinstellungen anpassen.....	9
5	Täglicher Betrieb.....	10
	Gerät ein- und ausschalten	10
	Wassertank füllen	10
	Pflegemaßnahmen	10
6	Geräteeinstellungen	10
7	Pflege	11
	Filter wechseln.....	11
	Gerät reinigen	12
	Gerät entkalken	13
	Wassertank entkalken	14
	Bohnenbehälter reinigen.....	14
8	Meldungen im Display.....	14
9	Störungen beheben	15
10	Transport und umweltgerechte Entsorgung.....	15
	Transport / System leeren.....	15
	Entsorgung.....	16
11	Technische Daten	16
12	Index	16
13	JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	17

1 Bedienelemente



- 1 Serviceschnittstelle für optional erhältlichen JURA Wi-Fi Connect
- 2 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 3 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 4 Wassertank (unter Abdeckung)
- 5 Variable Tasten (Funktion der Tasten abhängig von der jeweiligen Displayanzeige)
- 6 Display
- 7 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 8 Tassenplattform mit Blende
- 9 Einsatz für Restwasserschale
- 10 Restwasserschale
- 11 Kaffeesatzbehälter
- 12 Netzkabel (fest angeschlossen oder steckbar) (Geräterückseite)
- 13 Pulverschacht für gemahlene Kaffee (herausnehmbar)
- 14 Taste Ein/Aus 
- 15 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee
- 16 Dosierlöffel für gemahlene Kaffee

2 Für Ihre Sicherheit

Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

 WARNUNG	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.
 VORSICHT	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.
VORSICHT	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch vorgesehen. Es dient nur der Kaffeezubereitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Einschränkung des Nutzerkreises

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Bei Verwendung der Filterpatrone CLARIS Smart+ oder eines JURA Wi-Fi Connect werden Funkverbindungen aufgebaut. Konkrete Angaben zum genutzten Frequenzband und zur max. Sendeleistung entnehmen Sie dem Kapitel »11 Technische Daten«.

Nutzung durch Kinder

Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können:

- Halten Sie **Kinder unter 8 Jahren** vom Gerät fern bzw. beaufsichtigen Sie diese ständig.
- **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Beschädigungen

Verwenden Sie kein Gerät oder Netzkabel mit Beschädigungen. Ein folgender Stromschlag kann tödlich enden.

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, trennen Sie das Gerät vom Netz. Schalten Sie hierfür die C3 mit der Taste Ein/Aus  aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes **steckbares Netzkabel** mit einem Original-Netzkabel von JURA. Ungeeignete Netzkabel können zu Folgeschäden führen.
- Lassen Sie **Reparaturen am Gerät** und **fest angeschlossener Netzkabel** ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.

Beschädigungen vermeiden

So vermeiden Sie Beschädigungen am Gerät und am Netzkabel:

- Verwenden Sie die C3 und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Scheuern Sie das Netzkabel nicht an scharfen Kanten, klemmen Sie es nicht ein.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die C3 vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie die C3 nur an Netzspannung gemäß Typenschild an. Das Typenschild ist auf deren Unterseite angebracht.
- Schließen Sie die C3 direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie weder alkalische noch alkoholische Reinigungsmittel, sondern nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem und kohlensäurefreiem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus  aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können Ihre C3 beschädigen.

Stromschlaggefahr

Wasser leitet Strom. Bringen Sie Wasser und Strom nicht in Kontakt:

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie die C3 und das Netzkabel nicht in Wasser.
- Stellen Sie die C3 und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die C3 vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus  aus. Wischen Sie die C3 stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser. Die C3 darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Die C3 ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.

Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr

- Berühren Sie die Ausläufe nicht während des Betriebs. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Ihre C3 ist optional über mobile Endgeräte fernsteuerbar. Stellen Sie sicher, dass bei der Zubereitung eines Produkts oder Auslösen eines Pflegeprogramms keine Dritten gefährdet werden – etwa durch Kontakt mit den Ausläufen.

3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Gerät aufstellen

- Wählen Sie den Standort Ihrer C3 so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.



- Stellen Sie die C3 auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.

Bohnenbehälter füllen

Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters sorgt dafür, dass das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten bleibt.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.


- Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Ist Ihnen die Härte Ihres verwendeten Wassers bekannt, fahren Sie direkt fort im folgenden Abschnitt. Kennen Sie die Wasserhärte nicht, können Sie diese zunächst ermitteln:

- Halten Sie das mitgelieferte Aquadur®-Teststäbchen 1 Sekunde unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- Warten Sie ca. 1 Minute.
- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

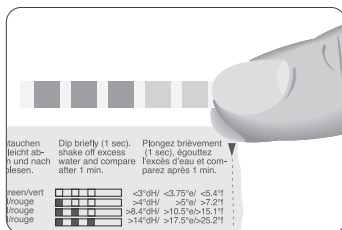

Erste Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

Voraussetzung: Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- Bei Geräten mit **steckbarem** Netzkabel: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die C3 einzuschalten.

SPRACHE DE

- Drücken Sie die Taste > oder <, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird, z.B. **SPRACHE DE**.
- Drücken Sie die Taste .

WASSERHÄRTE

i Eine Beschreibung zur Ermittlung der Wasserhärte finden Sie im vorangehenden Abschnitt.

- Drücken Sie die Taste > oder <, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern.
- Drücken Sie die Taste .


FILTER + WASSER

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf die Filterpatrone CLARIS Smart+.



- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.

- Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

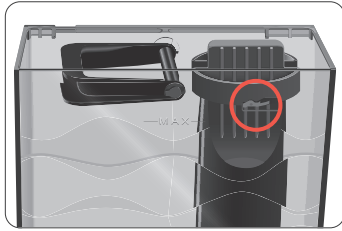

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

i Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

GESPEICHERT
SPULT
OK
SCHALE LEEREN

- Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.



- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.



SYSTEM FÜLLEN
SPULT

Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre C3 ist nun betriebsbereit.

Wi-Fi-Verbindung herstellen

Ihre C3 lässt sich mit J.O.E.®, Ihrer App von JURA, verbinden.

Voraussetzung: J.O.E.® ist auf Ihrem mobilen Endgerät installiert und Sie haben sich in Ihrem Heimnetzwerk angemeldet. Der optional erhältliche JURA Wi-Fi Connect ist in der Serviceschnittstelle Ihrer C3 eingesetzt. (Die C3 muss einmal aus- und wieder eingeschaltet werden, nachdem der JURA Wi-Fi Connect eingesetzt wurde.)



- Drücken Sie mehrmals die Taste >, um zur zweiten Seite des Startbildschirms zu gelangen (MENU).
- Drücken Sie die Taste MENU, um in das Menü einzusteigen.
- Drücken Sie mehrmals die Taste >, bis APP angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- OK

4 Zubereitung

Grundsätzliches zur Zubereitung:

Ziel	Vorgehen
Kaffeestärke eines Einzelprodukts ändern	Taste < oder > während des Mahlvorgangs drücken
Menge eines Einzelprodukts ändern	Taste < oder > während der Zubereitung drücken
2 Kaffeespezialitäten zubereiten	2 x innerhalb von 2 Sekunden auf die Zubereitungstaste drücken
Menge, Kaffeestärke und Temperatur eines beliebigen Produkts ändern	2 Sekunden auf die Taste eines Produkts drücken und die gewünschten Einstellungen vornehmen
Zubereitung stoppen	Taste ✕ drücken

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Espresso und Kaffee

Beispiel: Kaffee

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.



- Drücken Sie die Taste **KAFFEE**.
Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.
- i** Sie können Espresso und Kaffee auch als **Doppelprodukt** zubereiten. Drücken Sie hierzu 2x die Taste **ESPRESSO** oder **KAFFEE**.
Das Produkt wird mit 2 Brühvorgängen zubereitet (2 Hübe).

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.


Grundsätzliches zum gemahlene Kaffee:

- Aktivieren Sie den Pulver-Modus im Programmiermodus (**MENU**), um Spezialitäten mit gemahlenem Kaffee zuzubereiten.
- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird **PULVER HINZUFÜGEN** angezeigt und die C3 bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die C3 den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.
- Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.


Beispiel: Espresso mit gemahlenem Kaffee

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste >, um zur zweiten Seite des Startbildschirms zu gelangen (**MENU**).
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Menü einzusteigen.
- Drücken Sie die Taste **✓**.
PULVER-MODUS
- Wählen Sie die Einstellung **PULVER-MODUS / EINZEL**.
- i** Drücken Sie die Taste >, um verschiedene Modi einzustellen: **EINZEL** (nur die folgende Zubereitung erfolgt mit gemahlenem Kaffee), **MEHRFACH** (der Pulver-Modus bleibt so lange aktiv, bis das Gerät ausgeschaltet wird).
- Drücken Sie die Taste **✓**.
OK
- Drücken Sie die Taste **ESPRESSO**.
PULVER HINZUFÜGEN

- Öffnen Sie die Abdeckung des Pulverschachts für gemahlene Kaffee.

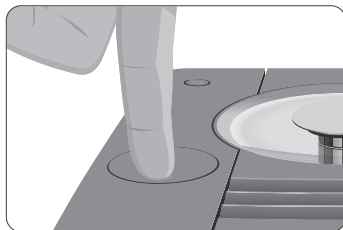

- Setzen Sie den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee ein.

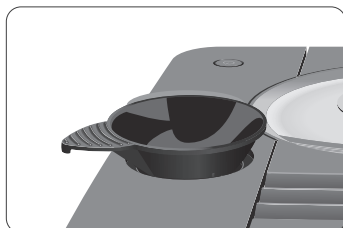

- Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffee in den Einfülltrichter (max. 2 gestrichene Dosierlöffel).

i Durch die Menge des gemahlene Kaffees steuern Sie die Intensität und das Aroma der Kaffeespezialität gemäß Ihren ganz persönlichen Genusspräferenzen.

- Entfernen Sie den Einfülltrichter und schließen Sie die Abdeckung des Pulverschachts.

- Drücken Sie die Taste .

Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT


Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Öffnen Sie die Abdeckung.
- Drücken Sie die Taste **ESPRESSO**.
- Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.

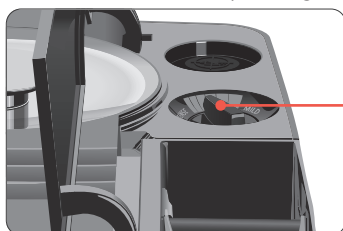

- Schließen Sie die Abdeckung.

Produkteinstellungen anpassen

Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste eines Produkts, um zu den Einstellmöglichkeiten (Kaffeestärke (**AROMA**), Kaffeemenge etc.) zu gelangen.

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Kaffee.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste **KAFFEE**.
AROMA / AUSGEWOGEN
- Drücken Sie die Taste , um in den Programmpunkt **AROMA** einzusteigen.

5 Täglicher Betrieb

- Drücken Sie die Taste < oder >, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- Drücken Sie die Taste ✕, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

GESPEICHERT

5 Täglicher Betrieb

Gerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.



- Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻.

SPULT

Ihre C3 ist ein- bzw. ausgeschaltet.

i Beim Ausschalten wird das System nur dann gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Pflegemaßnahmen

Eine optimale Kaffeequalität ist von vielen Faktoren abhängig. Eine wichtige Voraussetzung ist die stete Pflege Ihrer C3. Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

Pflegemaßnahme	täglich	bei Bedarf	Anmerkung
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und mit warmem Wasser spülen (der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet)	▪		Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
Wassertank spülen	▪		
Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen	▪		
Innenwände des Wassertanks mit einer Bürste reinigen		▪	
Ober- und Unterseite der Tassenplattform reinigen		▪	
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter gründlich reinigen		▪	

6 Geräteeinstellungen

Auf Seite 2 des Startbildschirms finden Sie das **Menü** (MENU) mit den **Pflegeprogrammen** und **Programmiermöglichkeiten** Ihrer C3.


Programmpunkt	Erläuterung
Pflegeprogramme	
REINIGUNG	Reinigung, Entkalkung oder Filterwechsel durchführen, sobald die Aufforderung erscheint
ENTKALKUNG	
FILTER	

Programmpunkt	Erläuterung
Geräteeinstellungen	
PULVER	Pulver-Modus aktivieren, so dass Spezialitäten mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden können
SPRACHE	Sprache einstellen
APP (wird nur angezeigt, wenn der JURA Wi-Fi Connect eingesetzt ist)	Die C3 per Funk mit der App von JURA (J.O.E.®) verbinden oder die Verbindung wieder trennen (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wi-Fi-Verbindung herstellen«)
WASSERHÄRTE	Wasserhärte des verwendeten Wassers einstellen (1 °dH bis 30 °dH), um eine Verkalkung Ihres Geräts zu vermeiden
EINHEITEN	Einheit der Wassermenge einstellen (ml oder oz)
AUSSCHALTZEIT	Automatische Ausschaltzeit einstellen, um Energie zu sparen (Ausschalten nach 30 Minuten oder 1/2/4 Stunden nach der letzten Aktion am Gerät) Verlängern Sie die Ausschaltzeit, nehmen Sie dadurch einen höheren Energieverbrauch in Kauf. Energieverbrauch der C3 im ausgeschalteten Zustand: 0 Watt.
WERKSEINSTELL.	Ihre C3 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (danach schaltet sich das Gerät aus)
SYSTEM LEEREN	Das System leeren, um die C3 beim Transport vor Frostschäden zu schützen (siehe Kapitel 10 »Transport und umweltgerechte Entsorgung – Transport / System leeren«)

7 Pflege

Grundsätzliches zur Pflege:

- Steht die Durchführung eines Pflegeprogramms an, so leuchten die Punkte ■■■ von Seite 2 des Startbildschirms rot. Im Menü navigieren Sie dann einfach zum jeweiligen Pflegeprogramm, um es zu starten.

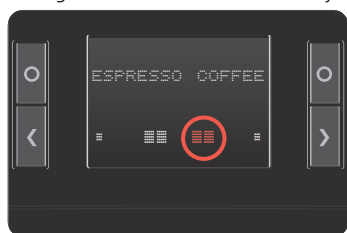

- Führen Sie das jeweilige Pflegeprogramm durch, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Filter wechseln

Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)

- i** Ihre C3 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart+ sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Die Punkte ■■■ von Seite 2 des Startbildschirms leuchten rot. Im Menü erscheint der Programmpunkt **FILTER** rot.


- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Drehen Sie die Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie samt Verlängerung aus dem Wassertank.
- Setzen Sie die Verlängerung zur Filterpatrone oben auf eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart+.



- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.

7 Pflege

- Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

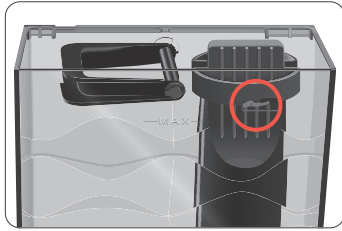

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone gewechselt haben.
SPULT, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
SCHALE LEEREN
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Gerät reinigen



Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die C3 eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.


- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

- Füllen Sie den Wassertank.
- Drücken Sie die Taste **>**, um zur Seite 2 des Startbildschirms zu gelangen (**MENU**).
- Drücken Sie die Taste **MENU**.
PULVER
- Drücken Sie die Taste **>**, sodass **REINIGUNG** angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste **✓**.
- Drücken Sie nochmals die Taste **✓**.
KAFFEESETZ LEEREN
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.




- Drücken Sie die Taste **✓**.
REINIGT
Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINSETZEN**.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Pulverschachts für gemahlene Kaffeebohnen.

- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Pulverschacht.

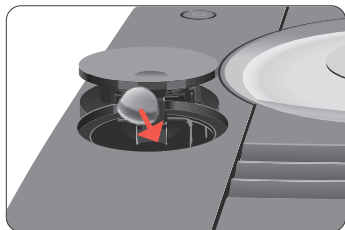

- Schließen Sie die Abdeckung.
 - Drücken Sie die Taste ✓.
- REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, KAFFEESATZ LEEREN
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Gerät entkalken

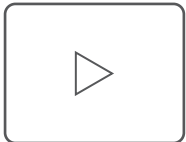

Tippen, klicken oder scannen, um den
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Die C3 verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Entfernen Sie Spritzer sofort.


- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

- Drücken Sie die Taste >, um zur Seite 2 des Startbildschirms zu gelangen (MENU).
 - Drücken Sie die Taste MENU.
- PULVER
- Drücken Sie mehrmals die Taste >, bis ENTKALKUNG angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Taste ✓.
 - Drücken Sie nochmals die Taste ✓.
- KAFFEESATZ LEEREN
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ENTK. TABS + WASSER IM TANK
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

8 Meldungen im Display

- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

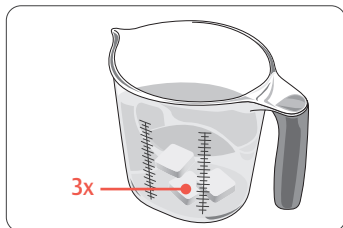

- Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- ENTKALKT**
Der Vorgang unterbricht, **KAFFEESATZ LEEREN**.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- FRISCHES WASSER**
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.



- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Taste ✓.
- SPULT**
Der Vorgang unterbricht, **KAFFEESATZ LEEREN**.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, entfernen Sie diese.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeerresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht **BOHNEN FÜLLEN**.

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus  aus.
- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

8 Meldungen im Display

Meldungen auf dem Startbildschirm

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
KAFFEESETZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Pflegemaßnahmen«).
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).

Steht die Durchführung eines **Pflegeprogramms** (Filterwechsel, Reinigung, Entkalkung) an, so leuchten die Punkte ■ ■ von Seite 2 des Startbildschirms rot. Navigieren Sie im Menü zum jeweiligen Pflegeprogramm, um es zu starten.

9 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«). ▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«) und kontrollieren Sie die Einstellung der Wasserhärte im Menü.
Hinter dem Kaffeesatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.	Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlenem Kaffee.	▸ Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«) / (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
ERROR 2 oder ERROR 5 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der C3 auf. Sie dient zum Schutz beim Transport. Um die C3 beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.



- Drücken Sie die Taste >, um zur zweiten Seite des Startbildschirms zu gelangen (MENU).
- Drücken Sie die Taste MENU, um in das Menü einzusteigen.
- Drücken Sie mehrmals die Taste >, bis SYSTEM LEEREN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste ✓.

BESTATIGE / SYSTEM LEERT

11 Technische Daten

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Drücken Sie die Taste .

LEERT

Es fließt so lange Wasser aus dem Kaffeeauslauf, bis das System leer ist. Ihre C3 ist ausgeschaltet.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	CE UKA
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,6 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	200 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Maße (B × H × T)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Filterpatrone CLARIS Smart+ (RFID-Technologie)	Frequenzband 13,56 MHz Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-Verbindung)	Frequenzband 2,4 GHz Max. Sendeleistung < 100 mW
JURA Type	771

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Unterseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

12 Index

A

- Adressen 17
- Aromaschutzdeckel
 - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
- Aufstellen
 - Gerät aufstellen 5
- Ausschalten 10

B

- Beschädigungen
 - Beschädigungen vermeiden 5
 - Umgang mit Beschädigungen 4
- Bestimmungsgemäße Verwendung 4
- Bohnenbehälter
 - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
 - Füllen 6
 - Reinigen 14

D

- Display 3
- Display, Meldungen 14
- Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
- Drehknopf Mahlgradeinstellung 3

E

- Einfülltrichter
 - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 3
- Einsatz für Restwasserschale 3
- Einschalten 10
- Entkalken
 - Gerät 13
 - Wassertank 14

- Entsorgung 15
- Erdungspunkt 16
- Erste Inbetriebnahme 6
- Espresso 8
- EU-Konformitätserklärung 17

F

- Fehler
 - Störungen beheben 15
- Füllen
 - Bohnenbehälter 6
 - Wassertank 10
- Funkverbindung 6, 7, 16

G

- Gemahlener Kaffee 8
 - Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
 - Pulverschacht für gemahlene Kaffee 3
- Gerät
 - Aufstellen 5
 - Entkalken 13
 - Reinigen 12
- Geräteinstellungen 10

H

- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Hotline 17

I

- Inbetriebnahme, Erste 6

J

- JURA
 - Kontakte 17

K

- Kaffee 8
- Kaffeeauslauf
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Kaffeesatzbehälter 3
- Kinder 4
- Konformitätserklärung 17
- Kontakte 17
- Kundendienst 17

M

- Mahlgrad
 - Drehknopf Mahlgradeinstellung 3
 - Mahlwerk einstellen 9
- Meldungen im Display 14

N

- Netzkabel 3
- Nutzerkreis 4

P

- Pflege 11
- Pflegemaßnahmen 10
- Probleme
 - Störungen beheben 15
- Produkteinstellungen
 - Anpassen 9
- Produkteinstellungen anpassen 9
- Pulverkaffee
 - Gemahlener Kaffee 8
- Pulverschacht
 - Pulverschacht für gemahlenden Kaffee 3

R

- Reinigen
 - Bohnenbehälter 14
 - Gerät 12
- Restwasserschale 3
 - Einsatz 3
- RFID 16

S

- Serviceschnittstelle 3
- Sicherheitshinweise 4
- Störungen beheben 15
- Stromanschluss
 - Technische Daten 16
- Symbolbeschreibung 4
- System leeren 15

T

- Tassenplattform 3
- Taste
 - Taste Ein/Aus 3
- Technische Daten 16
- Telefon 17
- Transport 15

W

- Wasserhärte
 - Wasserhärte ermitteln 6
- Wassertank 3
 - Entkalken 14
 - Füllen 10
- WiFi 16
- Wi-Fi Connect 3, 7
- Wi-Fi-Verbindung 7

Z

- Zentraler Erdungspunkt 16
- Zubereitung 8
 - Espresso 8
 - Gemahlener Kaffee 8
 - Kaffee 8

13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter jura.com.
- i** Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter jura.com/service.
- i** Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter jura.com.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre C3 finden Sie unter jura.com/conformity.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre C3 kann in Details abweichen.